

4 – ABERTURA DE LA CAJA FUERTE POR IMPRESIÓN DIGITAL MEMORIZADA

Presione la tecla destrabar (8) y espere hasta que la luz roja se ascienda en la pantalla de la impresión digital (7). Insiera la impresión digital ya registrada y no saque el dedo hasta que la luz roja se apague.

Escuchará un bip y la luz verde se ascenderá, en ese momento el motor es accionado, entonces gire el botón central en el sentido horario y la puerta se abrirá.

¡ATENCIÓN! Para una mejor lectura de la impresión digital se recomienda no utilizar la pantalla de impresión digital (7) en lugares muy iluminados. Se aconseja que cada usuario registre de 2 a 3 impresiones digitales. Recomendamos que mujeres y niños utilicen el dedo pulgar y/o el dedo mayor.

Tanto para el registro de nuevas digitales como para la abertura con la que ya está memorizada presione la pantalla de las digitales (7) con la misma intensidad. No es adecuado presionar muy fuerte o muy débil. Presione ligeramente con intensidad media. Si el clima está seco, humedezca un poco el dedo.

5 – ABERTURA DE LA CAJA FUERTE POR CLAVE REGISTRADA

Insiera su clave (4 a 8 dígitos – ya registrada) presionando las teclas numéricas y enseguida presione la tecla destrabar (8) para confirmar. Escuchará un bip y la luz verde se ascenderá, en ese momento el motor es accionado, entonces gire el botón central (6) en el sentido horario y la puerta se abrirá.

6 – ABRIENDO LA CAJA FUERTE EN CASO DE EMERGENCIA (Olvido de la clave, pilas descargadas o no lectura de las digitales)

- Retire la tapa del compartimiento para abertura de emergencia (9)
- Coloque la llave de emergencia codificada (que acompaña el producto) en el local indicado.
- Gírela en sentido anti horario.
- Después gire el botón central (6) en el sentido horario para que la puerta se abra.

¡ATENCIÓN! Para su total seguridad guarde la llave de emergencia codificada en un local secreto, fuera de la caja fuerte.

6.1 – ELIMINAR IMPRESIONES DIGITALES Y CLAVES YA REGISTRADAS

Presione el botón iniciar (2) por 5 segundos, la luz indicadora verde se ascenderá de forma intermitente (aproximadamente 12 veces).


Suelte la tecla cuando la luz verde pare de ascender. Después de escuchar un largo bip, todas las impresiones digitales grabadas en la memoria serán eliminadas y se volverá a la configuración original de fábrica.

Al realizar este procedimiento la clave numérica que fue alterada y memorizada también se borrará, debiendo entonces registrar otra clave conforme procedimiento descrito en el ítem 3 de este manual.

7 – CAMBIANDO LAS PILAS

- Cuando la luz roja en el panel esté prendida, usted deberá cambiar las pilas inmediatamente. Para cambiarlas siga el procedimiento descrito en el ítem 1 de este manual.
- La Caja Fuerte con Lector Biométrico – Ref. OR 38300 utiliza 4 pilas AA para su funcionamiento.

8 – COLOCACIÓN DE LA CAJA FUERTE EN LA PARED



- Perfore la pared con una broca para concreto de diámetro 9mm.
- Sujete el tornillo (10) y gire el cabezal móvil (11) hasta fijarlos.
- Posicione y fije el conjunto (12) en la pared (13), golpeándolo para fijarlo bien.
- Desenrosque y retire el tornillo.
- Posicione la caja fuerte en la pared.
- Insiera el tornillo en el orificio en el fondo de la caja fuerte fijándol en la pared.

LIMPIEZA DE LA CAJA FUERTE

- No utilice ningún líquido o spray para limpiar la caja fuerte. Use un paño levemente humedecido.

¡ATENCIÓN! No coloque el producto en lugares altos o que no ofrezcan seguridad, ya que puede caerse sufriendo daños o puede herir a las personas. Nunca derrame líquidos en el panel de control, puede causar shock eléctrico a los componentes electrónicos internos y deshabilitar sus funciones. Nunca deje las claves de emergencia codificadas dentro de la caja fuerte. Guarde este manual en local seguro para eventuales consultas.



www.ordene.com.br




MANUAL COFRE ELETRÔNICO COM LEITOR BIOMÉTRICO REF. OR38300



COFRE ELETRÔNICO COM LEITOR BIOMÉTRICO

Desenho esquemático do cofre

1. Prateleira Central
2. Botão de inicializar/inserir
3. Travas de segurança
4. Compartimento de pilhas

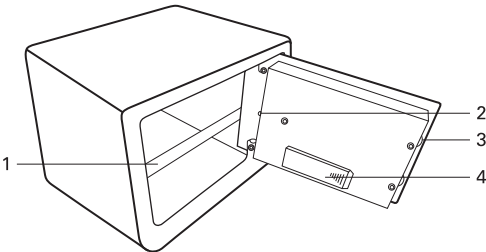

1 – ABRINDO O COFRE PELA PRIMEIRA VEZ

- Retire a tampa do compartimento para abertura de emergência (9).
- Coloque a chave de emergência codificada (que acompanha o produto) no local indicado.
- Gire-a em sentido horário.
- Após, gire o botão central no sentido horário para que a porta se abra.
- Em seguida abra o compartimento de pilhas (4) localizado na parte de trás da porta e insira 4 pilhas AA.
- Feche a porta e faça o teste de abertura com a senha pré-estabelecida (código de fábrica).


**Importante:** O código de fábrica pré-estabelecido para abertura do cofre (sem utilização das digitais) é “1234”.

2 – MEMORIZANDO IMPRESSÕES DIGITAIS

- Pressione o botão de inicializar (2), até ouvir um “bip, bip” curto.
- Posicione seu dedo na tela coletora de impressões digitais (7) até ouvir “bip, bip” por duas vezes.
- Depois de cerca de 1 segundo, você ouvirá um “bip” curto e depois um longo, o que significa que o registro foi bem sucedido.

Desenho esquemático do painel de controle

5. Teclas numéricas
6. Botão central
7. Tela coletora de impressão digital
8. Tecla desbloquear
9. Compartimento para abertura de emergência

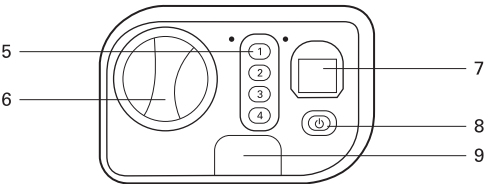

Observação:

Se ocorrer 3 “bips” curtos, significa que houve falha no registro da impressão digital.

Com os mesmos procedimentos, você poderá memorizar outras impressões digitais.

ATENÇÃO: É possível registrar até 20 digitais na memória do cofre.

3 – MUDANDO A SENHA NUMÉRICA DO COFRE

Pressione a tecla “1” do teclado numérico por cerca de 5 segundos, a luz verde acenderá. Digite o código de fábrica e pressione a tecla desbloquear (8) para confirmar. Após ouvir um “bip”, coloque o novo código (de 4 a 8 dígitos) e pressione a tecla desbloquear. Digite novamente este mesmo código para confirmar a senha e pressione a tecla desbloquear (8). Após escutar um “bip”, o código terá sido alterado com sucesso.

**Importante:** O código de fábrica pré-estabelecido para abertura do cofre (sem utilização das digitais) é “1234”.



Av. Ipiranga 745 | 101  
Menino Deus | Porto Alegre RS  
51 3072 0270 | www.luzzdesign.com.br

Job Manual Cofre Eletrônico com Leitor Biométrico - Ref. OR38300

Size A4

Paper Offset 75g.

Color 1x0

Date 28.03.2013

Art Director Henrique Luzzardi

Email contato@luzzdesign.com.br

Color

BLACK

DOBRA

ATENÇÃO!

Antes de autorizar a reprodução desta arte o cliente deve analisar a arte-final com relação a textos, informações técnicas do produto, dimensões, desenhos técnicos, cores e códigos de barras para a verificação do projeto. Sendo assim, após a aprovação desta arte pelo cliente, cessam todas as responsabilidades da agência sobre as artes-finais que serão encaminhadas para produção.

4 – ABERTURA DO COFRE POR IMPRESSÃO DIGITAL MEMORIZADA

Pressione a tecla desbloquear (8) e aguarde até que a luz vermelha acenda na tela coletora de impressão digital (7). Insira a impressão digital já cadastrada e não remova o dedo até que a luz vermelha se apague.

Em seguida um longo “bip” soará e a luz verde se acenderá, neste momento o motor é acionado, gire então o botão central no sentido horário e a porta se abrirá.

**ATENÇÃO:** Para melhor leitura da impressão digital, sugere-se não utilizar a tela coletora de impressão digital (7) em local muito iluminado. Indica-se que cada usuário registre 2 a 3 impressões digitais. Recomendamos que mulheres e crianças utilizem o dedo polegar e/ou o dedo médio.

Tanto para o registro de novas digitais como para abertura com aquela que já esta memorizada pressione a tela coletora de digitais (7) com a mesma intensidade. Não é adequado pressionar muito forte ou muito fraco. Sugere-se pressionar ligeiramente com intensidade média. Se o tempo estiver seco, sugere-se umedecer ligeiramente o dedo.

5 – ABERTURA DO COFRE POR SENHA CADASTRADA

Insira sua senha (4 a 8 dígitos – já cadastrada) pressionando as teclas numéricas e na sequência pressione a tecla desbloquear (8) para confirmar. Um longo “bip” soará e a luz verde acenderá, neste momento o motor é acionado, gire então o botão central (6) no sentido horário e a porta se abrirá.

6 – ABRINDO O COFRE EM CASO DE EMERGÊNCIA (esquecimento da senha, pilhas descarregadas ou não leitura das digitais)

- Retire a tampa do compartimento para abertura de emergência (9).
- Coloque a chave de emergência codificada (que acompanha o produto) no local indicado.
- Gire-a em sentido anti-horário.
- Após, gire o botão central (6) no sentido horário para que a porta se abra.

**ATENÇÃO:** Para sua total segurança guarde a chave de emergência codificada em um local secreto, fora do cofre.

6.1 – ELIMINAR IMPRESSÕES DIGITAIS E SENHAS JÁ CADASTRADAS

Pressione o botão de inicializar (2) por 5 segundos, a luz indicadora verde piscará (aproximadamente 12 vezes).


Solte a tecla quando a luz verde parar de piscar. Após ouvir um longo bip, todas as impressões digitais gravadas na memória serão eliminadas e este volta à configuração original de fábrica.

Ao realizar este procedimento a senha numérica que foi alterada e memorizada também apagará, devendo então ser cadastrada outra senha conforme procedimento descrito no item 3 deste manual.


7 – TROCANDO AS PILHAS

- Quando a luz vermelha no painel estiver acesa, você deverá providenciar imediatamente a troca das pilhas. Para troca, siga o procedimento descrito no item 1 deste manual.
- **O Cofre Eletrônico com Leitor Biométrico – Ref. OR 38300 utiliza 4 pilhas AA para o seu funcionamento.**

8 – FIXAÇÃO DO COFRE NA PAREDE



- Fure a parede com uma broca de vidia de diâmetro 9mm.
- Segure o parafuso (10) e gire o cabeçote móvel (11) até fixá-los.
- Posicione e fixe o conjunto (12) na parede (13), batendo-o para fixá-lo bem.
- Desenrosque e retire o parafuso.
- Posicione o cofre na parede.
- Insira o parafuso na furação ao fundo do cofre fixando-o na parede.

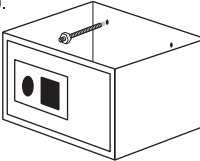

LIMPEZA DO COFRE

- Não utilize qualquer líquido ou spray para limpar o cofre. Prefira utilizar um pano levemente umedecido.

**ATENÇÃO:** Não coloque o produto em lugares altos ou que não ofereçam segurança, pois ele pode cair sofrendo danos ou machucando pessoas. Nunca derrame líquido no painel de controle, pode causar choque elétrico aos componentes eletrônicos internos e desabilitar suas funções. Nunca deixe as chaves de emergência codificadas dentro do cofre. Guarde este manual em local seguro para eventuais consultas.



www.ordene.com.br




MANUAL DE CAJA FUERTE ELECTRÓNICA CON LECTOR BIOMÉTRICO REF. OR38300



CAJA FUERTE ELECTRÓNICA CON LECTOR BIOMÉTRICO

Diseño esquemático de la caja fuerte

1. Estante Central
2. Botón para iniciar/insertir
3. Trabas de seguridad
4. Compartimiento de pilas

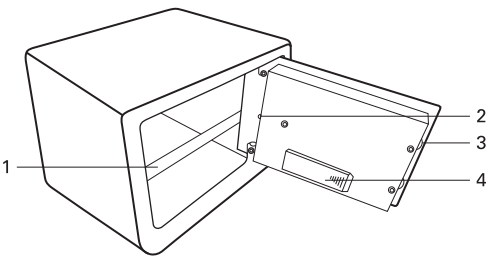

1 – ABRIENDO LA CAJA FUERTE POR PRIMERA VEZ

- Retire la tapa del compartimiento para abertura de emergencia (9).
- Gírela en sentido horario.
- Después, gire el botón central en el sentido horario para que la puerta se abra.
- Enseguida abra el compartimiento de pilas (4) localizado en la parte de atrás de la puerta e coloque 4 pilas AA.
- Cierre la puerta y haga el test de abertura con la clave pre-establecida (código de fábrica).


**Importante:** el código de fábrica pre-establecido para abertura de la caja fuerte (sin utilización de las digitales) es “1234”.

2 – MEMORIZANDO IMPRESIONES DIGITALES

- Presione el botón iniciar (2), hasta escuchar un bip corto.
- Posicione su dedo en la pantalla de las impresiones digitales (7) hasta escuchar “bip, bip” dos veces.
- Después de cerca de 1 segundo, usted escuchará un bip corto y después uno largo, lo que significa que el registro fue exitoso.

Diseño esquemático del panel de control

5. Teclas numéricas
6. Botón central
7. Pantalla de impresión digital
8. Tecla destrabar
9. Compartimiento para abertura de emergencia

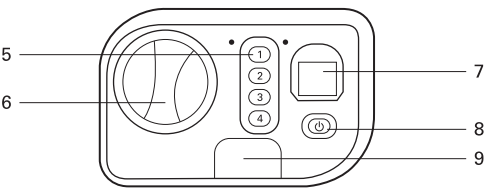

Observación:

Si suenan 3 bips cortos, significa que hubo falla en el registro de la impresión digital.

Con los mismos procedimientos, usted podrá memorizar otras impresiones digitales.

**¡ATENCIÓN!** Es posible registrar hasta 20 digitales en la memoria de la caja fuerte.

3 – CAMBIANDO LA CLAVE NUMERICA DE LA CAJA FUERTE

Presione la tecla 1 do teclado numérico por cerca de 5 segundos, la luz verde ascenderá. Digite el código de fábrica y presione la tecla destrabar (8) para confirmar. Después de escuchar un bip, coloque el nuevo código (de 4 a 8 dígitos) y presione la tecla destrabar. Digite nuevamente este mismo código para confirmar la clave y presione la tecla destrabar (8). Después de escuchar un bip, el código habrá sido alterado con éxito.

**Importante:** el código de fábrica pre-establecido para la abertura de la caja fuerte (sin utilizar las digitales) es “1234”.



Av. Ipiranga 745 | 101  
Menino Deus | Porto Alegre RS  
51 3072 0270 | www.luzzdesign.com.br

Job Manual Cofre Eletrônico com Leitor Biométrico - Ref. OR38300

Size A4

Paper Offset 75g.

Color 1x0

Date 28.03.2013

Art Director Henrique Luzzardi

Email contato@luzzdesign.com.br

Color

BLACK

--- DOBRA

ATENÇÃO!

Antes de autorizar a reprodução desta arte o cliente deve analisar a arte-final com relação a textos, informações técnicas do produto, dimensões, desenhos técnicos, cores e códigos de barras para a verificação do projeto. Sendo assim, após a aprovação desta arte pelo cliente, cessam todas as responsabilidades da agência sobre as artes-finais que serão encaminhadas para produção.